



ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКС

Артикул: LS-01

Инструкция по сборке



CE



Стр. 1 из 7








































ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, белья или электрические провода.
10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
11. Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс и позволит исправить любые допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес одного ребёнка, играющего на качелях, не должен превышать 35 кг (одновременно на качелях могут находиться не более 45 человек).
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям стоять на сиденьях качелей, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. Прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не предназначен для использования в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей

Инструкции по сборке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

			
A	 Болт М6 50мм (x 4)	O	 Глухая гайка М6 (x 16)
B	 Болт М6 55мм (x 4)	P	 Глухая гайка М8 (x 20)
C	 (x 4) Болт М6 35мм	R	 Гайка М8 для U-образного болта (x 4)
D	 Болт М6 65мм (x 4)	S	 Земляной анкер (x 4)
E	 Болт М6 65мм (x 4)	T	 U-образный болт (x 2)
F	 Болт М8 60мм (x 8)	U	 Выпуклый болт
G	 Болт М8 45мм (x 4)	V	 Верхняя перекладина (x 1)
H	 Болт М8 65мм (x 4)	W	 Верхняя часть стойки (x 4)
I	 Шайба М6 (x 44)	X	 Нижняя часть стойки (x 4)
J	 Шайба М8 (x 24)	Y	 Боковая перекладина (x 2)
K	 Пружинная шайба М6 (x 16)	Z	 Кронштейн (x 2)
L	 Пружинная шайба М8 (x 20)	AA	 Гаечный ключ (x 1)
M	 Изогнутая шайба (x 4)	BB	 Гаечный ключ (x 1)
N	 Сиденье качелей (x 1)	CC	 Сиденье для двойных качелей (x 6)
		DD	 Толкатель качелей (x 4)
		EE	 Зажим (x 2)
		FF	 Верхняя часть стойки (x 4)
		GG	 Нижняя часть стойки (x 4)
		HH	 Боковая перекладина (x 2)
		II	 Кронштейн (x 2)
		JJ	 Гаечный ключ (x 1)
		KK	 Гаечный ключ (x 1)
		LL	 Сиденье для двойных качелей (x 6)
		MM	 Толкатель качелей (x 4)



СПЕЦИФИКАЦИЯ

(MM)

(NN)

Трубка V-обј

(NN1)

Держатель спинки сиденья (x 4)

Центральная трубка (x 4)


(NN2)

Держатель сиденья (x 4)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


1. Стремянка
2. Отвёртка
3. Комбинированный ключ на 10
4. Комбинированный ключ на 13

Этапы сборки:

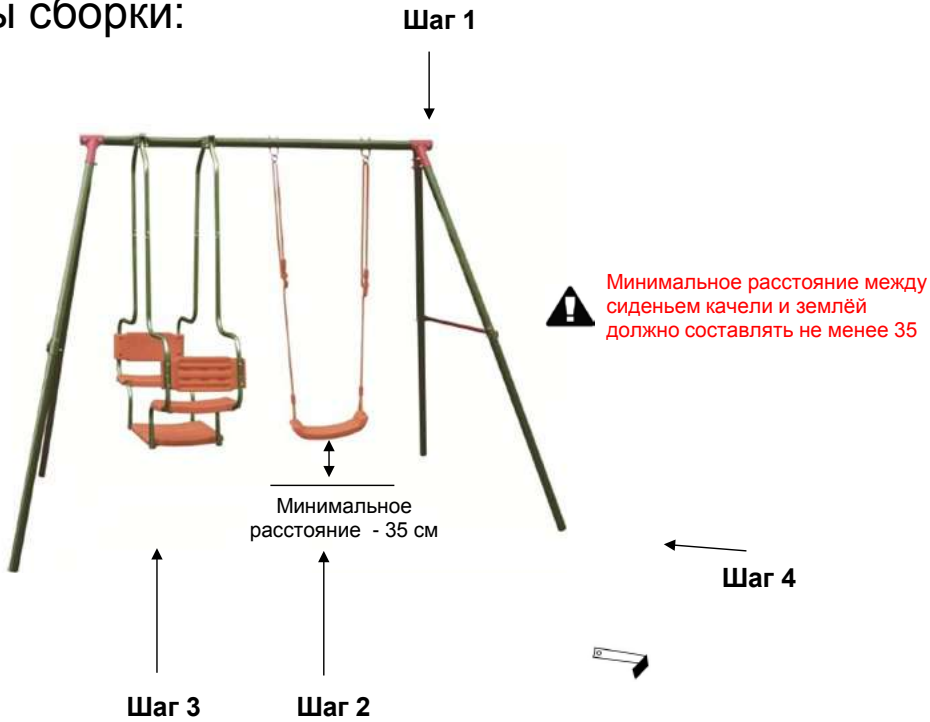


Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Соедините верхнюю перекладину (S), верхние части стоек (Т) и зажимы (GG) с помощью 2-х комплектов деталей: болта (I), шайбы (K), пружинной шайбы (M) и глухой гайки (P) для верхней перекладины и 4-х комплектов деталей: болта (G) шайбы (K), пружинной шайбы (M) и глухой гайки (P) для стоек.
- 1.-2 Соедините верхнюю (Т) и нижнюю (U) части стойки, затем подсоедините к конструкции боковую перекладину (W) с помощью 2-х комплектов деталей: болта (E), шайбы (J), изогнутой шайбы (N), пружинной шайбы (L) и глухой гайки (

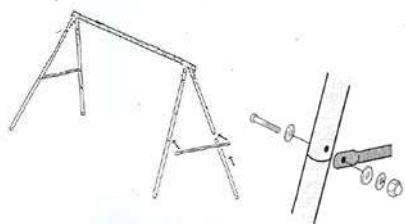

Шаг 2 Сборка качелей


- 3.-1 Прикрепите сиденье (CC) к верхней перекладине (S) с помощью U-образного болта (EE), 4-х шайб (K), 2-х пружинных шайб (M), 2-х гаек (Q) и 2-х глухих гаек (F

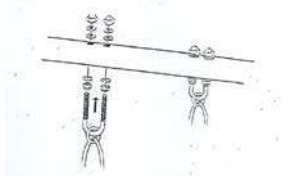


Шаг 3 Сборка двойных качелей

- 4.-1 Прикрепите кронштейн (Z) к верхней перекладине (S) с помощью болта (A), 2-х шайб (J), пружинной шайбы (L) и глухой гайки (O). Установите пластиковые подшипники (DD) по обеим сторонам поручня (LL), затем прикрепите поручни к кронштейну (Z) с помощью болта (H), шайбы (K), пружинной шайбы (M) и глухой гайки (P).
- 4.-2 Вставьте трубку-держатель с V-образным зажимом (MM) в держатель сиденья (N
- 4.-3 Установите сиденья (KK) на каркасе качели (полученном из держателей NN, NN1 NN2) и закрепите их с помощью болта (FF) и 4-х шайб (J).

- 4.-4 Установите трубку-держатель (ММ) под сиденья (КК), закрепите полученную конструкцию с помощью болта (FF) и 4-х шайб (J).
Прикрепите держатель (ММ) к центральной трубке (NN) с помощью болта (FF) и 4-х шайб (J).
- 4.-5 Прикрепите центральную трубку (NN) к поручням (LL) с помощью болта (С), шайбы (J), пружинной шайбы (L) и глухой гайки (O).

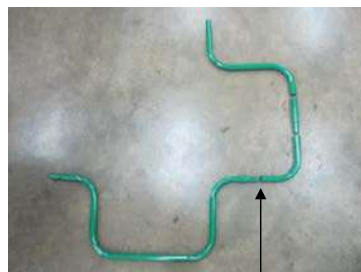

4.-2

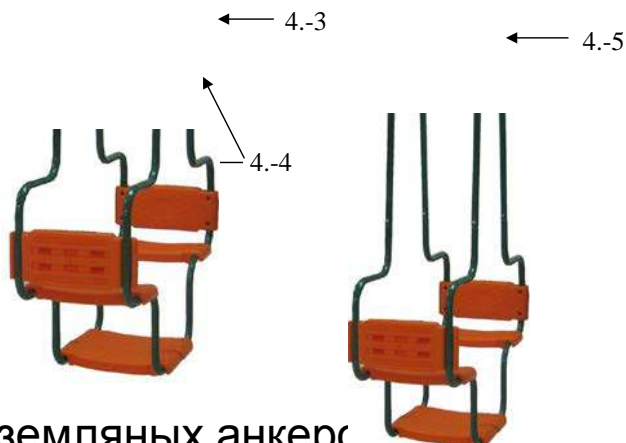

Шаг 4 Установка земляных анкеров

- 5.-1 Вставьте земляные анкера (R) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите с помощью болтов (В), шайб (J), пружинных шайб (L) и глухих гаек (O) - по одному комплекту крепежей для каждого анкера.
- 5.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30x30x50 см (ДxШxВ). Воткните анкера (R) в раствор, пока он не остыл.
- 5.-3 Убедитесь, что земляные анкеры (R) хорошо зафиксированы в растворе и не упали. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 5.-4 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство необходимое для перемещения вокруг горки (как минимум 2 м вокруг качелей). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 5.-5 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной устойчивости).
- 5.-6 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство так как оно может заржаветь.



Уход и техническое обслуживание



1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, стальные трубки, земляные и другие детали; замените детали, если это необходимо. Если не выполнять данную проверку оборудование может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
7. Расположение качелей:
 - (а) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (б) Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
 - (в) Располагайте оборудование в хорошо освещённом месте.
 - (г) Не используйте его в помещении.
8. Погодные условия:
 - (а) Сиденья качелей и подставки для ног должны оставаться сухими; не пускайте детей на качели, если эти на этих элементах присутствует влага.
 - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
 - (в) Не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; и разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес одного ребёнка, играющего на качелях, не должен превышать 35 кг (одновременно на качелях могут находиться не более 5 человек).
10. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
11. Содержите данное оборудование в чистоте.